
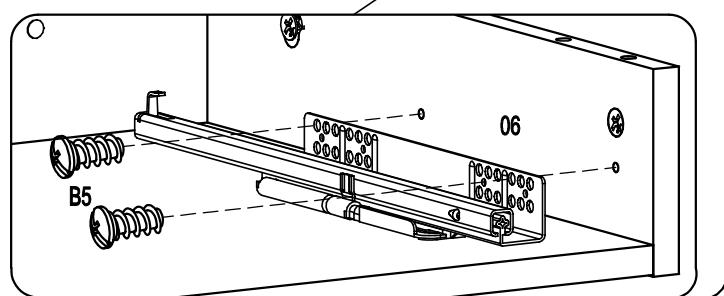


6


ориентация стяжки C5 – показана на рис., после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

Сначала установите направляющие, затем - верхнюю крышку

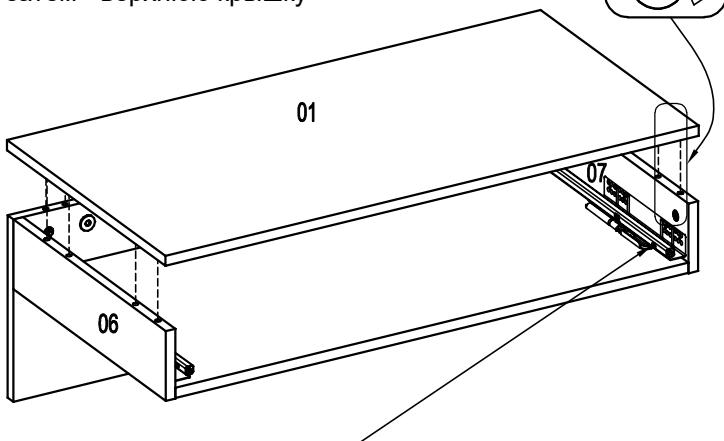


1. Прикрепить фиксатор к передней стенке ящика саморезом Ш66 3,5x16(1)
2. Выровнять фиксатор по дну ящика.
3. Зафиксировать в этом положении саморезом Ш66 3,5x16(2)


Фиксатор левый

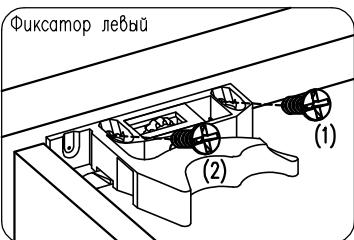

Фиксатор правый

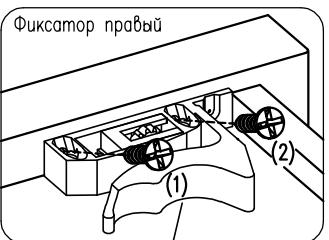


7-а

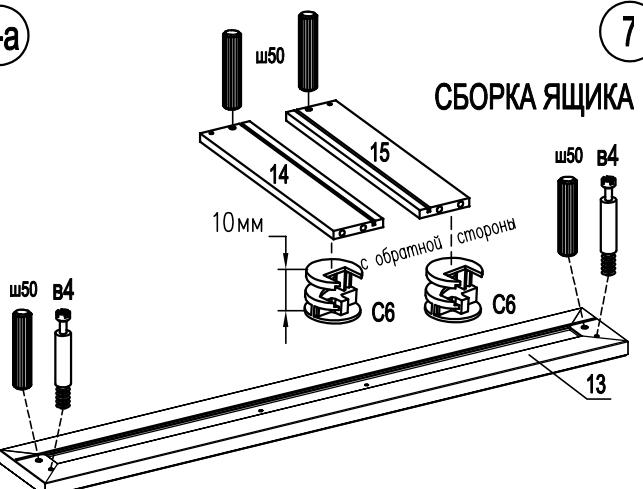


7

## СБОРКА ЯЩИКА



7-б

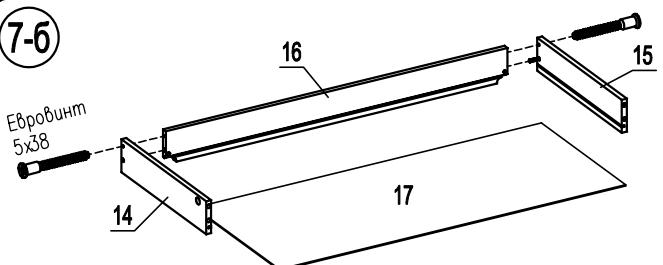


7-в

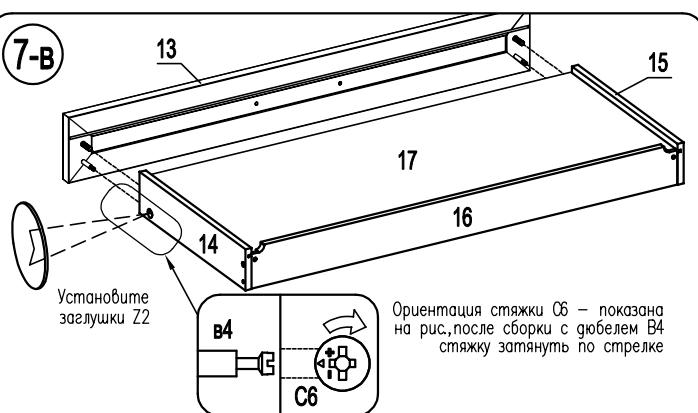

7-г

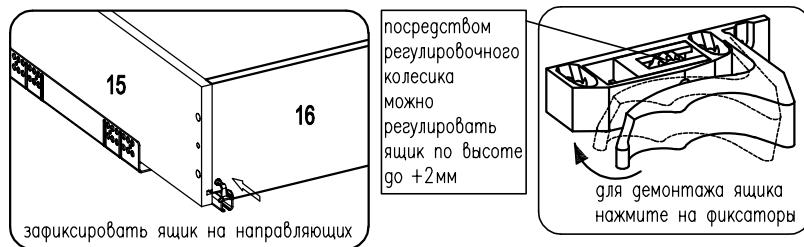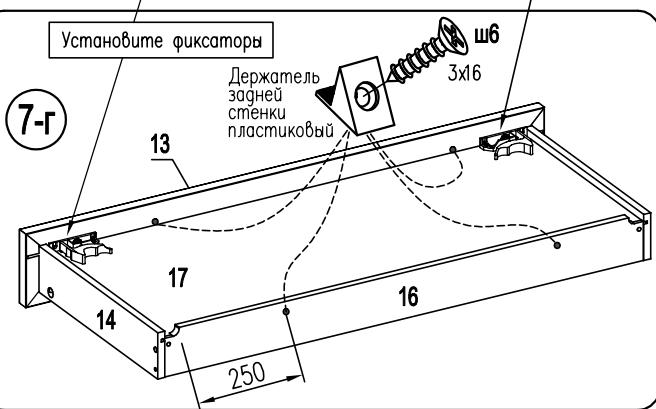

8 установка ящика

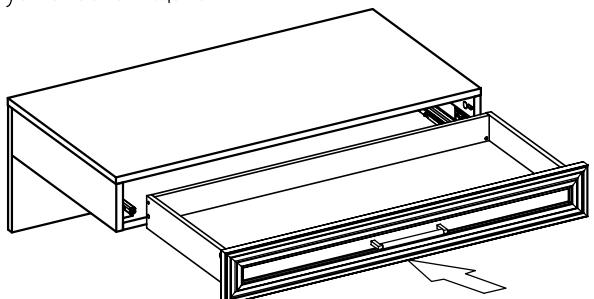

8а

## для Е1А-03

При установке ручек по правому (левому) краю фасада, на противоположной стороне установите амортизатор



Ручки показаны условно.

Крепление ручки см. в инструкции по установке ручек