

Секции HC3, HC2




Стяжка MVTON 2950
B16 B15
(Вариант) 3шт.

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!




HC2

Полезная нагрузка на полки 01, 11 – не более 10кг, на полки 32, 33 – не более 8кг.

ВНИМАНИЕ!
При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

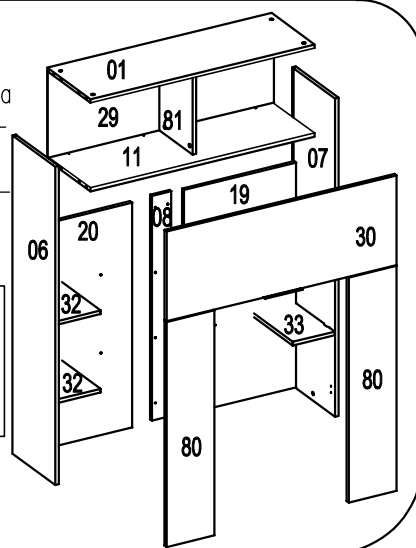

Шкант Ø8x30 ш50 20шт.	Стяжка эксцентр. 15D с5 22шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 14шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик в4 22шт.	Болт Rafix 20 12шт.	Стяжка VB35/16 12шт.	Амортизатор под стекло 4шт.	Заглушка Ø5 4шт.	Втулка Ø5x15-M4 4 шт.
Винт UW4x16KB ш15 2шт.	Саморез US4x30KB ш1 1шт.	Саморез US4x25KB ш3 8шт.	Саморез US3x20KB ш28 6шт.	Держатель задней стенки пластиковый 6шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.	Саморез US4x16KB ш4 20шт.	Втулка Ø5x24-M4 3 шт.	Винт потайной M4x8 8 шт.
Угольник крепежный 1шт.	Петля накладная с демпф. 3 4шт.	Монтажная планка D3 4шт.	Лифт с фикса. L=355, KRAY 2шт.	Пластик накладка KRAY 2шт.	Дюбель Ø5x12 8шт.	Заглушка самоклеящ. Ø20 10шт.		
Петля накл FGV MS Slide-on 110 2шт.	Планка петли FGV MS Slide-on H=2 2шт.	Заглушка консоли 4шт.	Крепление к фасаду KRAY 2шт.	Крепление к боковине KRAY 2шт.				

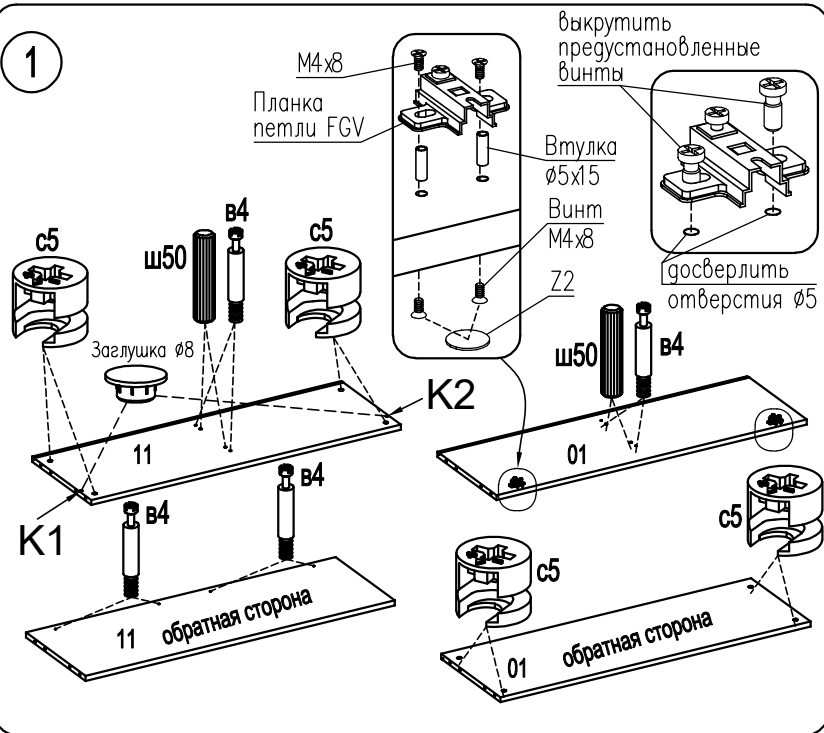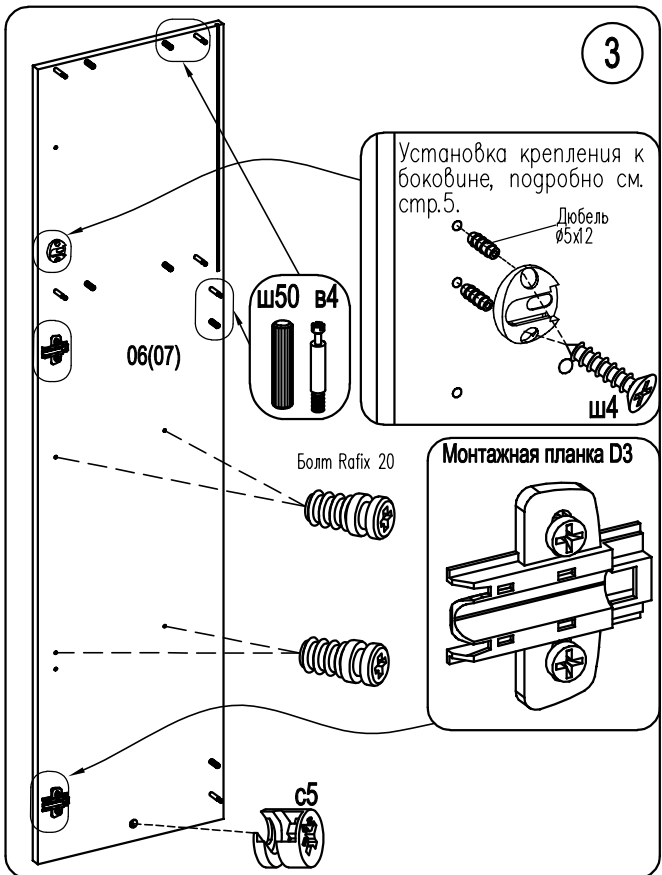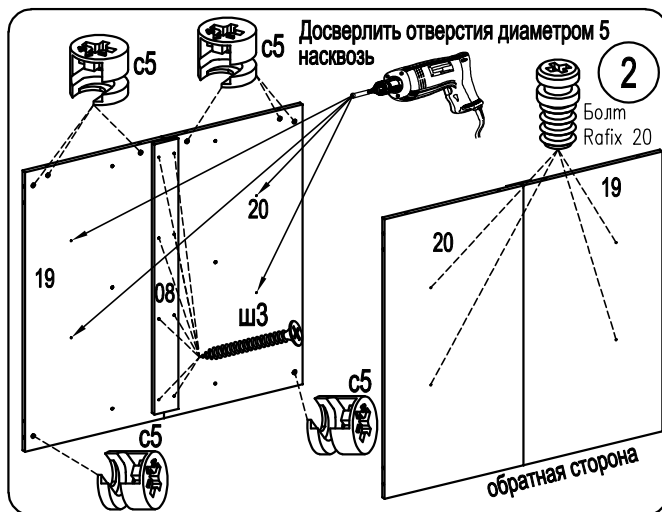

ВНИМАНИЕ!

Если вы приобрели светильник J56, для прокладки провода вам необходимо досверлить отверстия Ø8мм K1 и K2 в горизонтальной стенке (11). Неиспользуемые отверстия закрыть заглушками Ø8.

Внимание! чтобы отверстие получилось аккуратным необходимо на выходе сверла прижать брусок ДСП