






Карниз стеллажа GN1, GN2



Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Саморез US3,5x16KB  16шт.	Пластина крепежная 40x40x1.2  4шт.
Саморез US4x25KB  4шт.	Клей ПВА по 20-25г.  1шт.



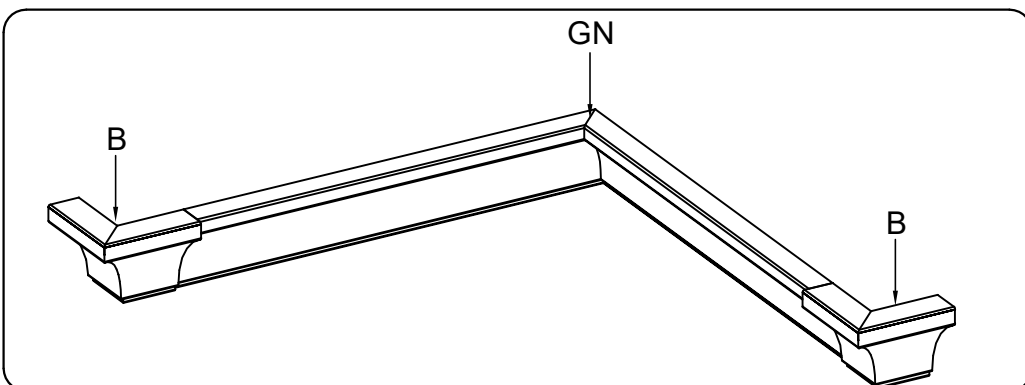1

Перед сборкой карниза, определите ваш, вариант расположения элементов карниза.


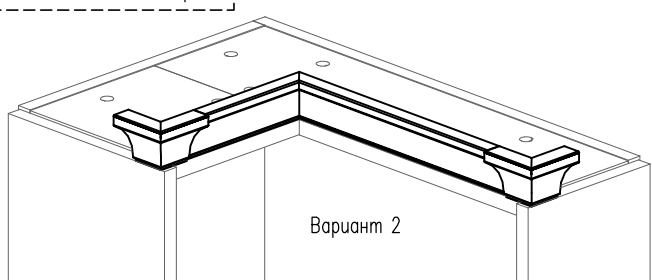
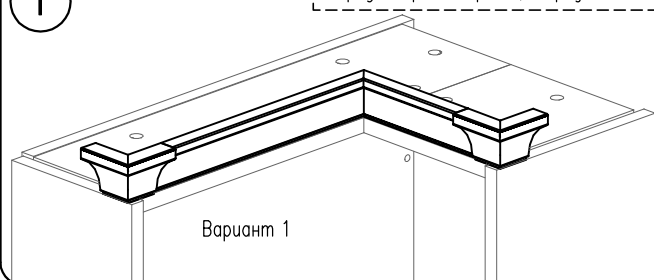


2

Вариант 1

Отпилить в размер, срез необходимо делать строго перпендикулярно

Вариант 2

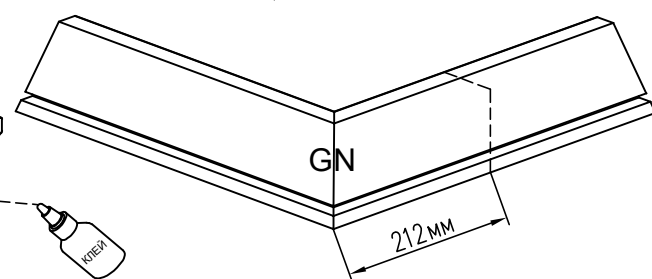
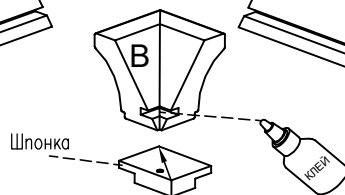
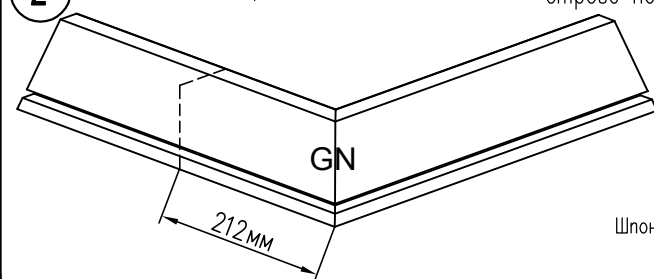


3

Вариант 1

До начала закручивания самореза, просверлите в элементе карниза В отб Ø2мм глубиной 13мм под саморез

Вариант 2

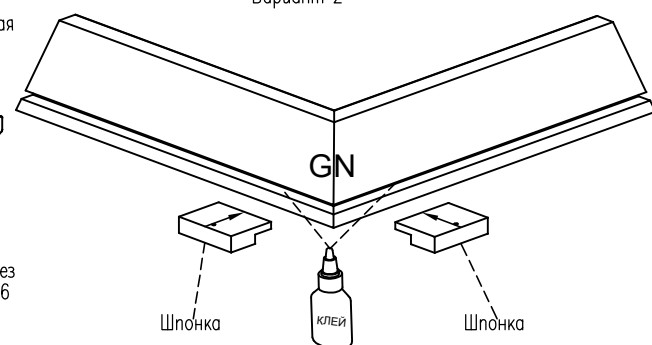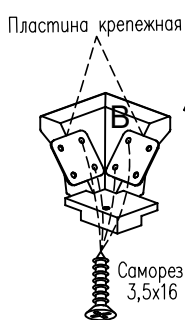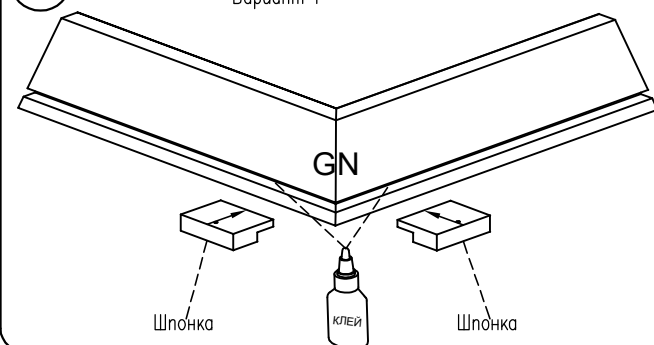

4

Вариант 1

Вариант 2

